


Tasterwechsel

1

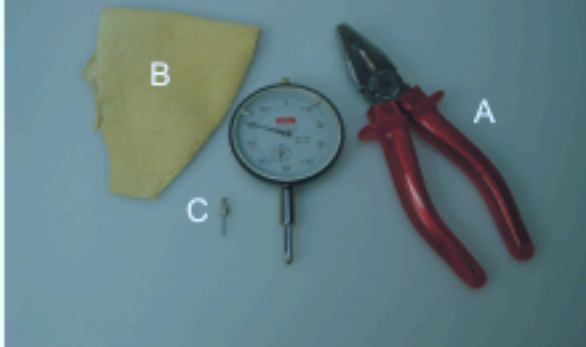

Für das fachgerechte Austauschen eines Tasters werden folgende Werkzeuge benötigt: Eine Flachzange (A), ein Stück Leder (B) oder Filz und den neuen Taster (C).

2



Um ein Beschädigen der Zahnstange zu vermeiden, sollte die Zahnstange als erstes bis an den Anschlag gefahren werden und dort gehalten werden.

3



Bei zurückgedrückter Zahnstange wird jetzt der Taster mit Hilfe des Leders und der Zange gelöst. Das Lösen des Tasters wird wie folgt durchgeführt: Das Leder wird um den Taster gelegt, die Zange wird am Taster angesetzt und durch Drehen des Tasters entgegen des Uhrzeigersinns wird der Taster gelöst.

4



Taster kann nach dem Lösen mit der Zange leicht mit den Fingern aus der Zahnstange gedreht werden.

5



Neuer Taster nun wieder im Uhrzeigersinn in die Zahnstange drehen

6



Zahnstange wieder auf Anschlag fahren und den Taster wieder mit dem Leder und der Zange festziehen.

7



Der Taster wurde nun richtig ohne Beschädigung der Zahnstange gewechselt, somit ist ein optimales Arbeiten mit der Messuhr garantiert.